

THE GUARDIAN ザ・ガーディアン®

取扱説明書

モデル：BHGDN



<ザ・ガーディアン® 携帯金属探知機>

ザ・ガーディアンはアメリカで最も普及しているBountyHunter® 金属探知機の最新型ハンディーモデルです。

ザ・ガーディアンは衣服や壁紙等の上からでも、金属ボタン等小さな金属を探知しますので、下記を始め様々な用途にお使い頂けます。

- ナイフや拳銃等金属製危険物チェック
- 封書や封入物の金属チェック
- 野菜、果物、魚等の金属チェック
- 衣服、毛布、シーツや各種シートの検針
- 事務室、工場等からの金属やCDの持出しチェック

<使用説明書>

1. 電池挿入・交換
 底部の電池収納部のふたのみぞを硬貨で回して開け、付属の9V電池1個を入れ(+と-を正しく合わせて下さい)ふたをしっかりと閉めます。(電池はテスト用ですから、早めに新しい電池と交換して下さい)
 電池の残量が少なくなると警告灯が点灯しますから、早目に新しい電池と交換して下さい。
2. 探知対象
 ほとんどの金属に反応しますが、非金属や金属を含まない武器、質量が極小の物体には反応しない事があります。
3. 反応感度減少スイッチ
 ONスイッチを押し続けていると、反応感度が減少します。
 (A) 洋服の中の針などごく小さな金属はザ・ガーディアンを約3cm以上対象物から離すと反応しません。
 (B) 床に埋められた金属レールのように対象地域に広範囲に存在する構造物などの金属は、ザ・ガーディアンを対象物から10cm以上離すと反応しません。
 反応感度減少スイッチは、指をはなすと通常モードに戻ります。
4. 消音スイッチ
 警告灯/震動切替スイッチをSILENT/VIBRATEの位置にすると、金属探知してもブザーは鳴らず、震動(バイブレーション)とLEDライトが赤色点滅することにより探知を知らせます。
5. 周波数変更スイッチ
 他機器との相互干渉を避ける為、本機の周波数は3種類設定されています。(8.2、8.4、8.0Hz)
6. 電池残量低下アラーム
 下記状況の場合は電池(角型9Vアルカリ乾電池)を交換して下さい。
 (A) 電池残量低下警告灯(赤色のLEDライト)が点灯した時。
 (B) 金属探知ブザーの音の間隔が長くなった時。
7. 金属感知表示灯(LEDライト)
 金属を探知すると赤色のLEDライトが点灯します。
8. リストラップは取り外せませす。

<保障規程>

取扱説明書に基き正しく使用されたにも拘わらず故障した時は、下記規程に基き保証させて頂きます。故障と思われる時や、ご質問がある時は下記輸入総代理店にご連絡下さい。

- (1) 保障期間はご購入日より6ヶ月間とさせていただきますので、ご購入時の領収書や送り状を保管して下さい。
- (2) 落としたり、ぶつけたり外的衝撃を本機に与えたことによる故障は保障対象外です。
- (3) ご自分で改造されたり修理された時は保証の対象外です。
- (4) 乾電池の液もれ等による故障は保障の対象外です。数日間以上使用しない時は、乾電池を取り出し別に保管して下さい。
- (5) 保証は同等の商品との交換又は修理とさせていただきます、それ以上の責は負いかねます。

ザ・ガーディアン 日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から
METEX

株式会社 **メテックス**
 〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
 アネックス麻布十番オフィス3階
 TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談室

TEL: 03-3589-4555
 (土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
 FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
 E-mail: metex-master@metex.co.jp




最初に使用される時

- 1) 角型9Vアルカリ乾電池1個を挿入して下さい。電池の電極+と-を電池収納部に正しく合わせて下さい。
- 2) スイッチを真ん中の"ON"に合わせて下さい。
- 3) 音量スイッチを"AUDIO"に合わせて下さい。
- 4) 周波数変更スイッチを"1"にセットして下さい。
- 5) ザ・ガーディアンを対象物から2~3cm離し、なぞるように動かして下さい。
- 6) 本使用説明書を良く読み、正しくご使用下さい。




電池

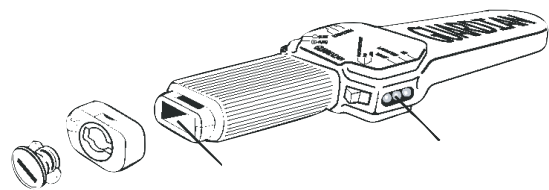

角型9Vアルカリ乾電池のみをご使用下さい。
電池容量が減少、探知能力が10%以上低下した時は、下記方法でお知らせしますから、早目に電池を交換して下さい。

- LEDライトが黄色になります。
- 通常は断続する探知音の間隔が長くなります。ザ・ガーディアンを長期間使用されない時は、電池を取り外して、別に保管して下さい。

スイッチ

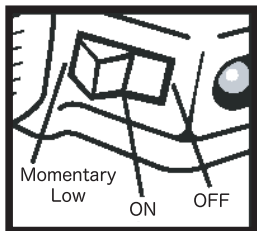


スイッチには下記の3ポジションがあります。

- OFF (右側) : スイッチが切れた状態です。
ON (左側) : スイッチが入り探知動作を開始します。

ON 長押し : 探知感度を低下させ、ごく小さな対象物に反応しないようになります。押すのをやめると通常の"ON"に戻ります。

LEDライト

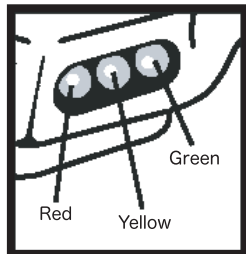

- 緑色のライトはスイッチが"ON"になっている事を示します。
- 黄色のライトは電池容量低下を示します。
- 赤色ライトは金属を探知した事を示します。

BODY CHECK

実際の使用にあたっては事前に動作チェックをして下さい。金属製品にザ・ガーディアンを近づけて警告音、バイブレーション及びLEDライトが動作するか確認して下さい。ボディチェックの際は、対象人物に足と腕を開いてまっすぐに立ってもらって下さい。そしてザ・ガーディアンを体から2~3cm離し、服の上からなぞるように、常に動かしながら探知動作をして下さい。

ザ・ガーディアンは対象物から常に平行に2~3cm離し人体と接触しないようにご注意下さい。床のレール等構造物や、衣服のファスナー・ボタン等の小さな金属まで探知しないよう感度を下げる為には、"ON"スイッチを押し続け、反応感度を下げして下さい。

⚠️ ご注意

- 反応感度減少スイッチを使用すると感度が低下しますから、金属探知をする際には、対象物との距離にご注意下さい。(反応感度減少モードの時は、極小金属は約3cm以上、床のレール等大型構造物は約10cm以上離すと反応しません)
- 本機は防水構造ではありません。水に落としたり、水をかけないで下さい。万一水がかかった時はすぐに乾いた布等で充分ふいて下さい。
- 本機の使用にあたっては充分操作方法を熟知してから行って下さい。又本機は非金属は一切探知しませんのでご注意下さい。

<仕様>

本体サイズ(約)	42.5×9.0×3.5cm	電池寿命	22~25時間(但し使用頻度による)
重量(約)	437g	探知能力	米国25セント硬貨対象:約5.5cm
電池	角型9Vアルカリ電池1個	探知対象	アルミ等の非鉄金属を含む金属
許容温度	0°C~55°C	干渉防止機能	周波数3段階切替(左側スイッチ1・2・3切替)