

EVERBright®**シリコン フレキシブル LEDライト 【スクエアミニ タイプ】**

モデル：<TOFLSQOR>

※取扱説明書は大切に保管して下さい。


エバーブライト・シリコン フレキシブル LEDライトをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱い説明書をお読み下さい。

特徴


- 高輝度・長寿命の白色LEDを12灯搭載
- スイッチ一つで4灯点灯→全灯点灯→全灯点滅→OFFの4モード切替が可能
- 曲げる、置く、掛ける、付ける：角度調整自由自在、強力磁石、フック付きで多様な使い方が出来ます。
- 災害時の非常灯、車の作業灯、事故時の安全灯、アウトドアでの誘導灯などさまざまなシーンで使えます。

各部名称

<表面>

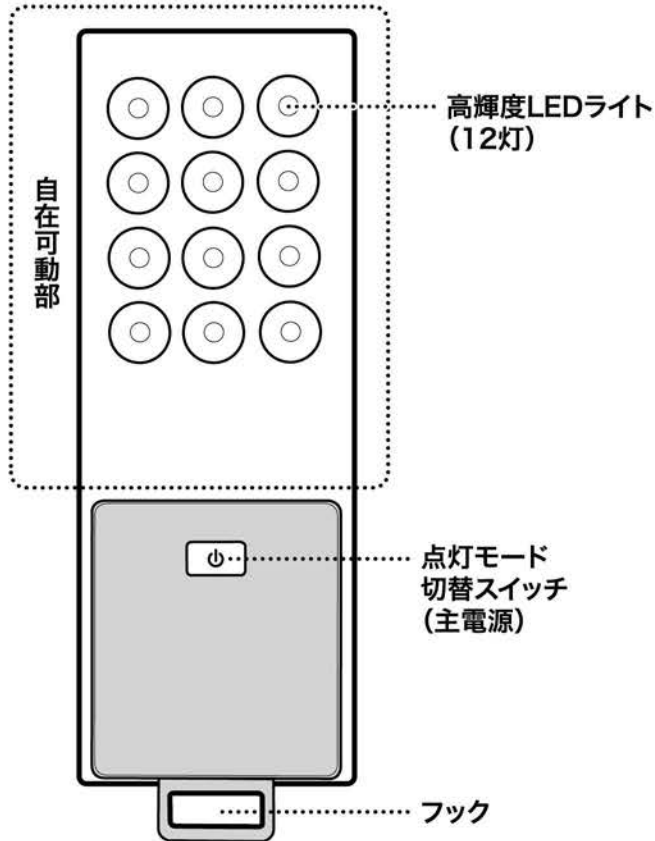


<裏面>

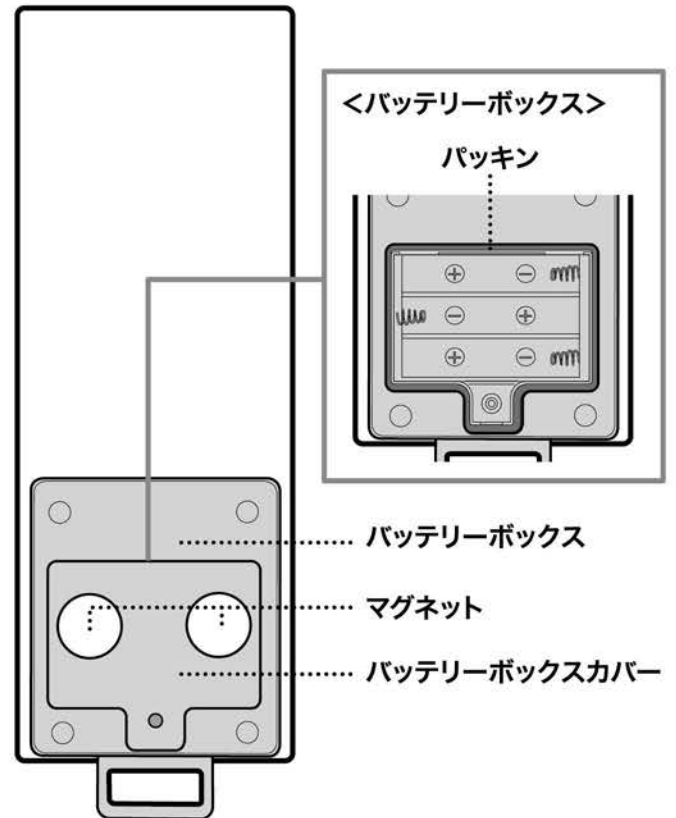

乾電池交換方法

- ① 裏面のネジ1ヶ所をプラスドライバーを使って外し、電池カバー（マグネット付）を開けます（図1）。
- ② 乾電池の+（プラス）・-（マイナス）を確認して、正しい方向に挿入します（図2）。
- ③ パッキンを本体に装着後、バッテリーカバーをセットして、ネジでしっかりと締めます。

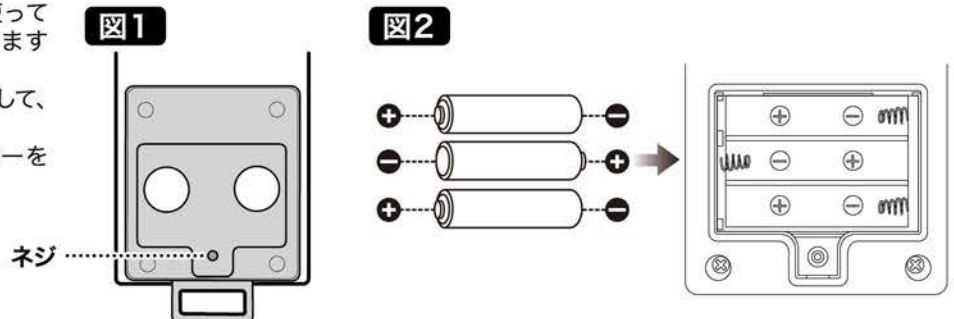


⚠ 電池の取扱いについて

電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れし、機器の腐食や衣服・手を汚す原因となる場合があります。以下のことを順守して下さい。

- ① 電池交換時は、必ず電源をオフして下さい。
- ② 銘柄や種類の異なる電池や新旧電池の併用は避けて下さい。
- ③ 長期間ご使用しにならない場合は、故障や液漏れの原因となりますので、乾電池を取り出して保管して下さい。
- ④ 極性（+・-）を確認し、正しい向きに入れて下さい。
- ⑤ 漏れた液が目・皮膚・衣類についたときは、すぐに水で洗い流して下さい。
- ⑥ 使用済電池の廃棄については、それぞれの地域の条例に従って下さい。

使用方法

点灯モード切替スイッチを押すごとに4灯点灯→全灯点灯→全灯点滅→OFF(消灯)と、4つのモードに切り替わります。

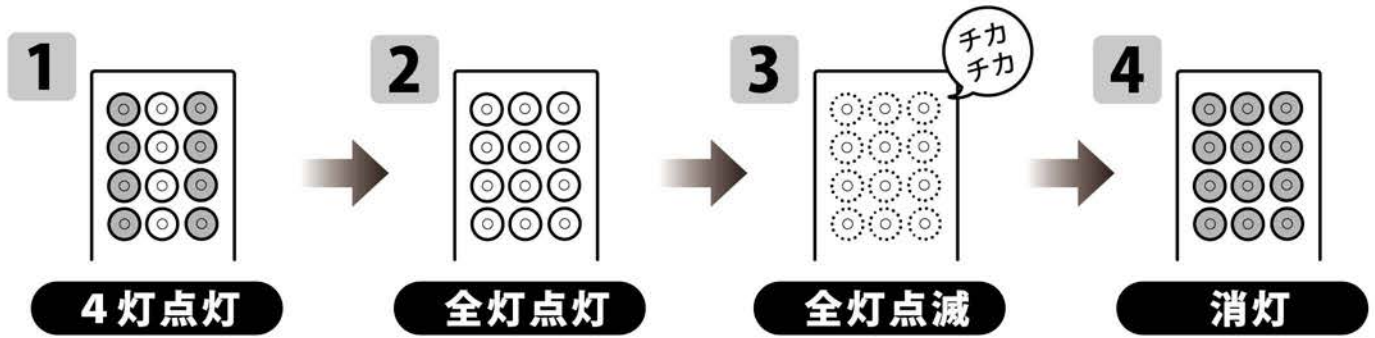

- ※ マグネットをご使用になる際は、表面が平らな面に設置して下さい。
- ※ 磁力が適しない場所、表面が平らではない場合、本体が滑り落ちる可能性があります。
- ※ 本体設置後、本体を横に引っ張ると設置面が傷つくことがありますので、必ずマグネットの設置面から垂直に引くように取り外して下さい。
- ※ 本体を精密機器などに置かないで下さい。(磁気が、精密機器に影響を及ぼす可能性があります。)

⚠️ ご使用上の警告と注意

- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- LEDライトを直視しないで下さい。目を傷める可能性があります。
- 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- 本品を強い力で急に曲げたり、何度も曲げたりしないで下さい。シリコンゴム内部のライトを点灯させる配線が断線する恐れがあります。
- 本品を分解・改造・修理はしないで下さい。
- LEDライトは交換出来ません。
- 本品は防水使用ではありません。水中や多量又は強い水のかかる環境下では使用しないで下さい。機器内部に水が入り、感電や故障の原因となります。水中に落ちた時はすぐに引き上げて電源を切り、乾いた布で水分を抜き取って、完全に乾かして下さい。
- 火気のそばや、高温多湿な所や直射日光にあたる場所、磁気の強い場所、熱気のある環境での長時間使用、保管はしないで下さい。特に真夏の車内、車のトランクの中は想像以上に高温(約60℃以上)になります。
- お子様の届かないところで保管して下さい。
- お手入れの際は、シンナーなどのアルコール系クリーナーを使わず、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取して下さい。
- 磁気が精密機器に影響を及ぼす可能性がありますので、本体を精密機器の傍への設置はお控え下さい。

仕様

- サイズ(約)：200×75×20mm
- 重量(約)：115g
- ルーメン値(約)：最大光束50lm
- 連続使用時間(約)：19時間(アルカリ乾電池の場合)
- 使用電池：単四乾電池×3本
- 材質：ABS、シリコン樹脂
- 付属品：テスト用単四アルカリ乾電池×3本、取扱説明書
- 原産国：中国


- ※ 使用電池がマンガンまたは充電電池の場合、使用時間に差異が生じることがあります。
- ※ 本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
- ※ 包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規程

- 1) 取扱説明書に従い、正しく使用したにもかかわらず故障した場合は、お買い上げ後6ヶ月間無償にて修理又は同等品と交換させていただきますので、お買い上げ後の領収書か送り状を必ず保管して下さい。尚、お買い上げ後2週間以内の初期不良を除き、修理は指定販売店又は当社にお持ち込み頂くか、お客様負担でご送付頂く有償修理となりますのでご了承下さい。
ただし、製品の運用を理由とする損失、損失利益等のご請求には前記にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。
- 2) 次のような場合には保証期間内でも有償修理といたします。
 - 改造を起因とする故障
 - 不適切な取扱いまたは使用による故障。
 - 故障の原因が、火災、地震、水害、異常気象、その他天災地変等外部要因による場合
 - ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
 - お買い上げを証明するレシートなどの提示がない場合。

広範囲を照射できる「トライアングルタイプ」も販売しております。
詳しくは当社ホームページ、又は、お客様ご相談室へお問い合わせ下さい。

[トライアングルタイプ] ●サイズ(約)／350×210×20mm ●重量(約)／230g

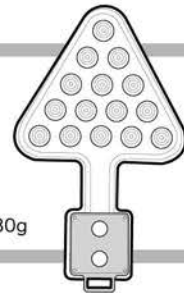

EVERBright®
日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から
METEX

株式会社メテックス
〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談室

TEL:03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く平日9:30~17:30)
FAX:03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail:metex-master@metex.co.jp

メテックス 検索